



- 4** Halte dein PIN leicht schräg an die Wand.
Hold your PIN slightly tilted.

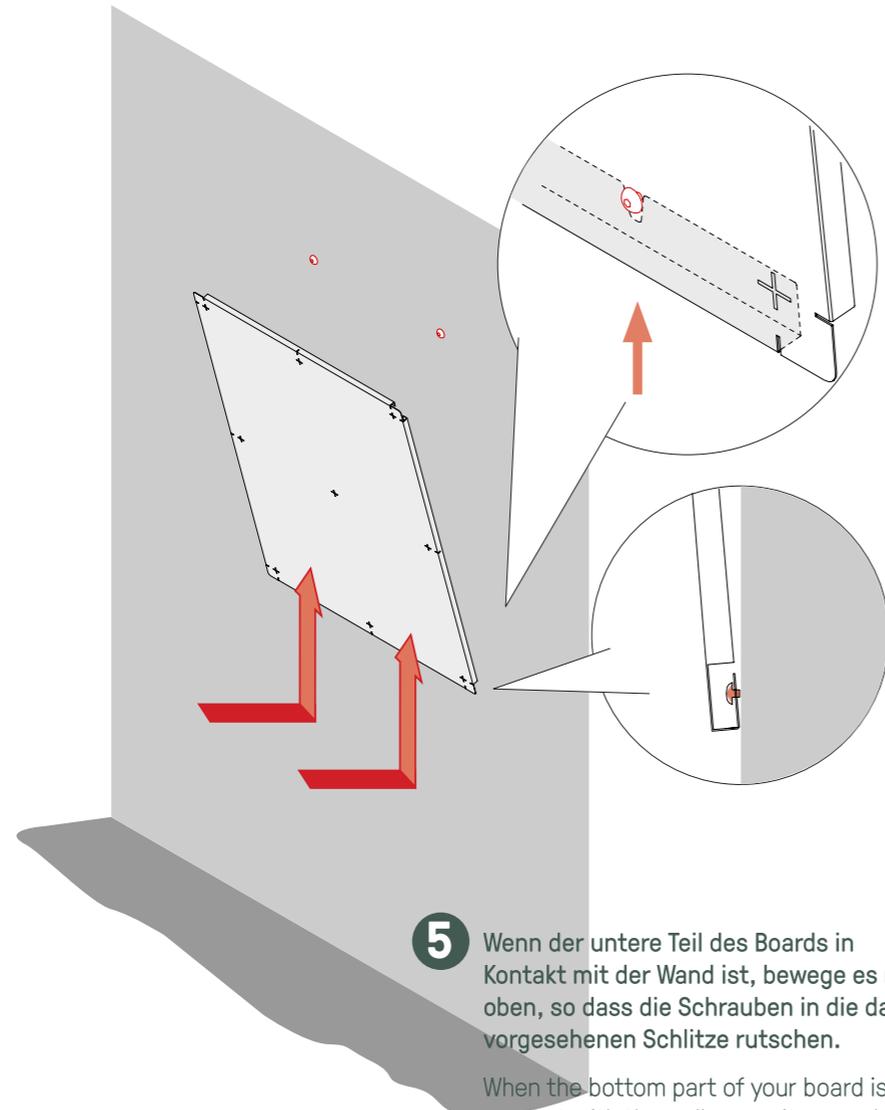

- 5** Wenn der untere Teil des Boards in Kontakt mit der Wand ist, bewege es nach oben, so dass die Schrauben in die dafür vorgesehenen Schlitze rutschen.
When the bottom part of your board is in contact with the wall, move it upwards until the rear fold fits behind the screws.

- 6** Drücke es jetzt an die Wand.
Now push it against the wall.

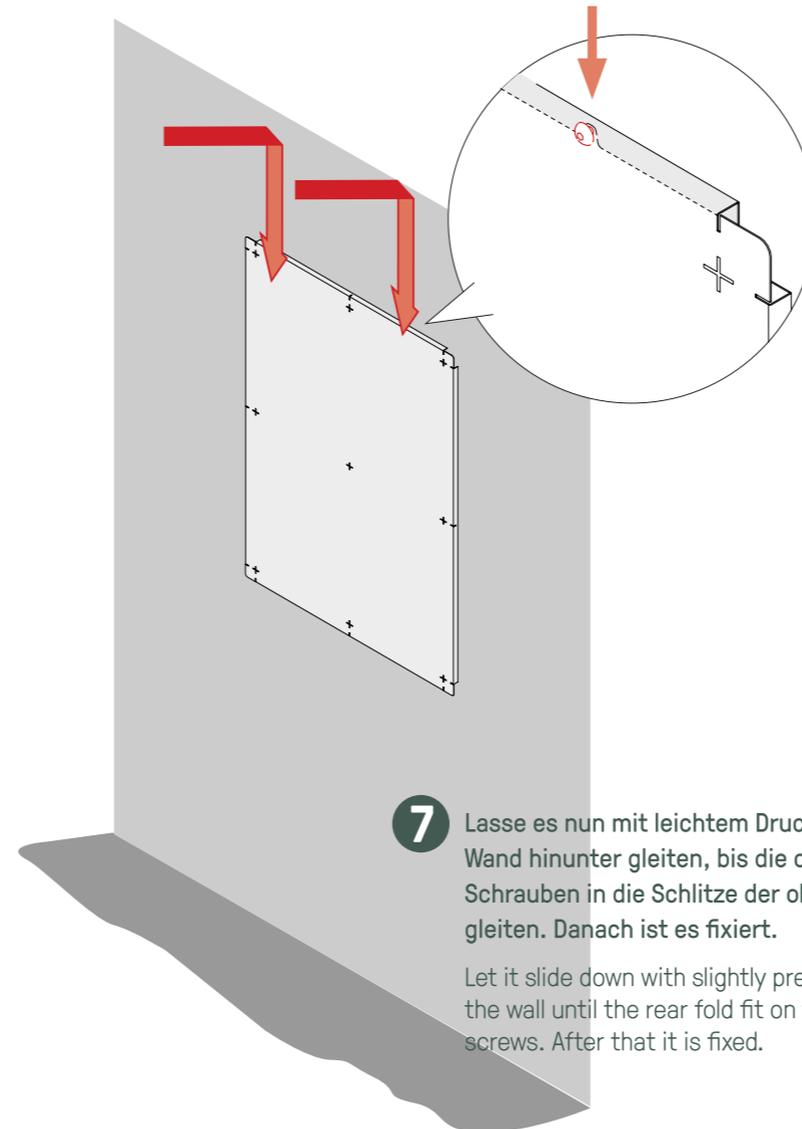

- 7** Lasse es nun mit leichtem Druck zur Wand hinunter gleiten, bis die oberen Schrauben in die Schlitze der oberen Falz gleiten. Danach ist es fixiert.
Let it slide down with slightly pressure to the wall until the rear fold fit on the screws. After that it is fixed.

PIN-Magnetboard

designed by Michael Kastenbauer

Das aus 1 mm starkem Stahlblech gefalzte Magnetboard ist einfarbig pulverbeschichtet, wahlweise in Mattschwarz oder glänzendem Weiß. Durch Ausstanzungen, die Passerkreuzen aus dem Druckbereich nachempfunden sind, wird die Fläche optisch in 4 Segmente aufgeteilt.


Die Aufhängung erfolgt unsichtbar und plan zur Wand mittels einer rückwärtigen Falzung. Beide Versionen sind beschriftbar: schwarz mit Flüssigkreide und weiß mit Whiteboard Markern.

The magnetic board folded from 1 mm thick sheet steel is powder coated in one color, optionally in matte black or glossy white. Surface is visually divided into 4 sections, with punch-outs inspired of the fitting crosses from the printing sector. The mounting is invisible and flat to the wall by means of a rear fold. On both versions can be written: on black with chalk markers and on white with whiteboard markers.


Material Material

Pulverbeschichtetes 1mm starkes Stahlblech, magnetisch (weiß oder schwarz)
Powder-coated 1mm thick sheet steel, magnetic (white or black)

Lieferumfang Contents

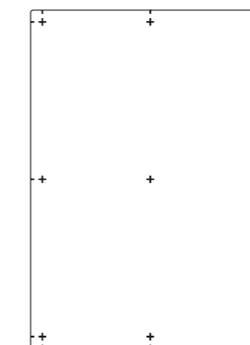

1 x PIN

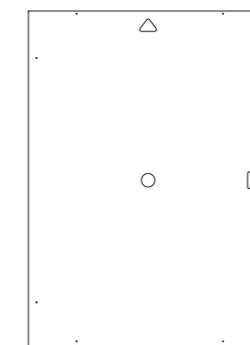


1 x Schablone Stencil

-  4x Schraube
4x Screws
-  4x Dübel
4x Wall Plugs
-  20x Magnet
20x Magnets


1 Halte die Karton-Schablone in der gewünschten Position an die Wand. Benutze wenn nötig zur Ausrichtung eine Wasserwaage. Markiere die Bohrlöcher mit einem spitzen Bleistift.

Hold the cardboard stencil in the desired position on the wall. If necessary, use a water level for alignment. Mark the drill holes with a sharp pencil.

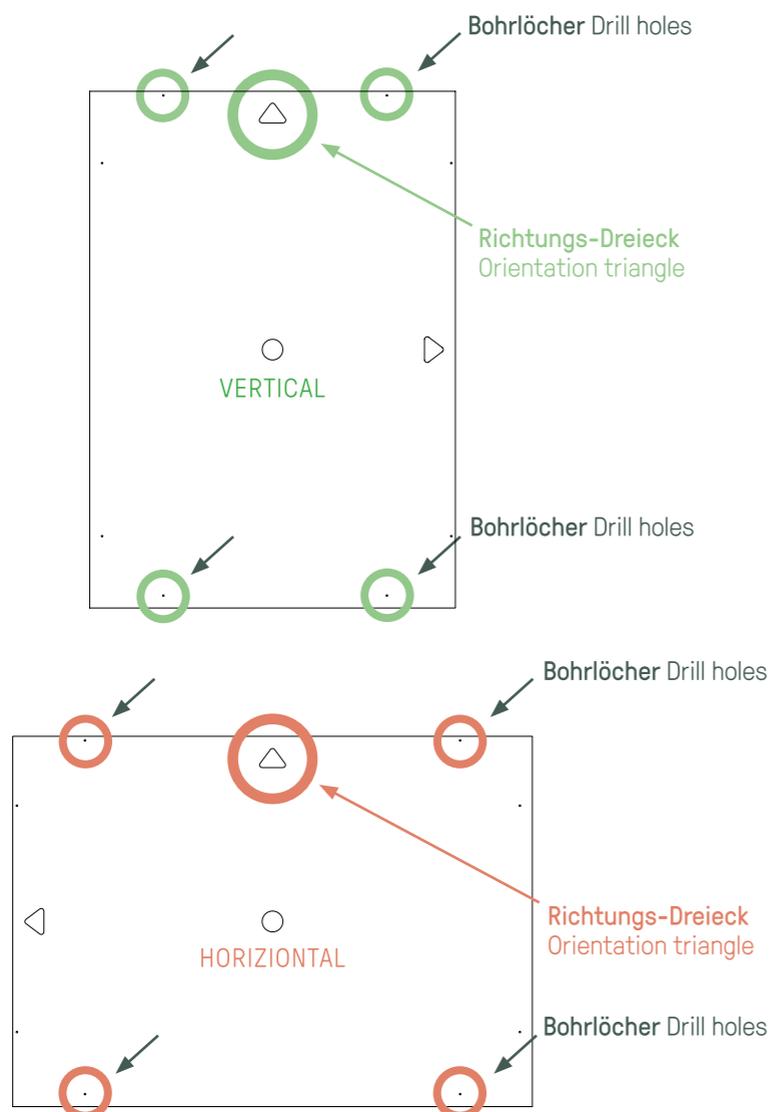

2 Nimm die Schablone von der Wand und bohre an den 4 markierten Stellen Löcher mit einem 8 mm-Bohrer. Setze danach die mitgelieferten Dübel ein und drehe die dazu gehörigen Schrauben ein. **Achte bitte darauf, dass zwischen Schraubenkopf und Wand etwa 2 mm Abstand ist** (etwa die Dicke einer 1 Euro Münze).

Remove the template from the wall and drill holes at the 4 marked locations using an 8 mm drill bit. Insert the dowels supplied and screw in the screws that go with them. **Please make sure that there is a gap of about 2 mm between the screw head and the wall** (about the thickness of a 1 Euro coin).

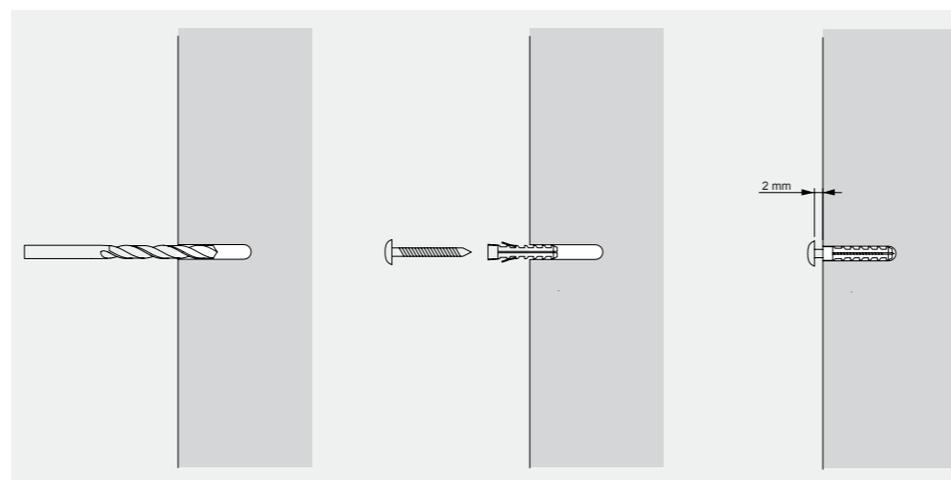

HINWEIS: Bitte prüfe, bevor du das Produkt montierst, dass die mitgelieferten Dübel und Schrauben für deine Wand geeignet sind.

NOTE: Please check what kind of wall you have before you mount the product and make sure that you use the right kind of wall plug and screw.

3 Halte dein PIN in der Ausrichtung, in der du es aufhängen möchtest, an die Wand. Achte darauf, dass auf der Rückseite die schmale Falz oben und die breitere Falz unten ist.

Hold your PIN close to the wall in the orientation in which you want to hang it. Make sure the narrow fold in the back is at the top and the wider fold is at the bottom.

